


Tri-Soft Fallschutzplatte Art.-Nr. 8600

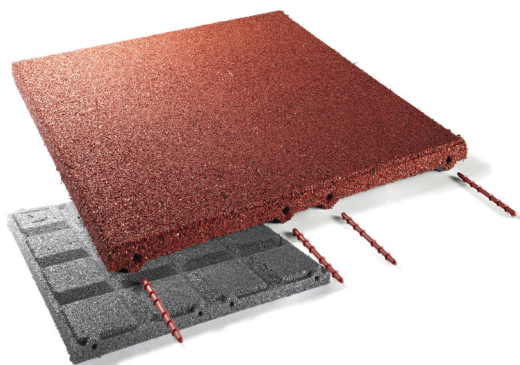


Maße	500 x 500 mm
Stärke	Freie Fallhöhe
30 mm	1,00 m SBR / EPDM
40 mm	1,30 m SBR
45 mm	1,50 m SBR / EPDM
65 mm	2,00 m SBR
67 mm (45+22)*	2,00 m EPDM
80 mm	2,40 m SBR
87 mm (65+22)*	3,00 m SBR

*(siehe separates Datenblatt/Verlegeanleitung)

FARBEN

SBR Granulat

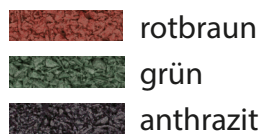

Spritzbeschichtet



EPDM Granulat (nicht in allen Plattenstärken)



Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Ergänzungsprogramm:



1: Randplatte einseitig abgeschrägt | 2: Außenecke beidseitig abgeschrägt | 3: Innenecke | 4: Halbe Platte
5: Halbe Platte abgeschrägt nur bis Plattenstärke 45 mm | 6: Hüpfspiel 1-10 (gegen Aufpreis)

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH einsehbar unter www.tri-poli.de,
fertigungsbedingte Toleranzen +/- 1%, bei Stärke von +/- 2mm, techn. Änderungen vorbehalten.

Tri-Soft Fallschutzplatte

50 X 50 CM

Stärke	Farbe SBR	Art.-Nr.
30 mm	rotbraun	8600-030-1
	grün	8600-030-2
	anthrazit	8600-030-3
40 mm	rotbraun	8600-040-1
	grün	8600-040-2
	anthrazit	8600-040-3
45 mm	rotbraun	8600-045-1
	grün	8600-045-2
	anthrazit	8600-045-3
65 mm	rotbraun	8600-065-1
	grün	8600-065-2
	anthrazit	8600-065-3
80 mm	rotbraun	8600-080-1
	grün	8600-080-2
	anthrazit	8600-080-3

EPDM Platten auf Anfrage!


Berechnung halbe Platten:

1. Halbe Platten werden an der kurzen Seite verlegt! Hintergrund: Es sind weniger halbe Platten erforderlich!
(Bsp.: Fläche 3m x 7m = halbe Platten werden auf der 3m Seite verlegt). Wenn anders gewünscht, können die halben Platten auch selbstverständlich an der langen Seite verlegt werden.
2. 1 qm halbe Platten = 8 Stück halbe Platten
3. Formel für Berechnung der halben Platten in Stück bei rechteckigen u. quadratischen Flächen:
Kurze Seite in Meter x 2 = Stückzahl halbe Platten für gesamte Fläche (Bsp.: 3m x 2m = 6 Stück halbe Platten)

Achtung: Ab dem 1. Meter bis +0,5m wird die Seite zur Berechnung der halben Platten auf ein Ganzes abgerundet und ab +0,5 auf ein Ganzes aufgerundet! (Bsp.: 3,4m = 3m / 3,75m = 4m). Bei nicht rechteckigen Flächen wie z.B. L-Form oder größere Aussparungen in der Fläche gilt diese Formel nicht!

Verlegung AUF KREUZFUGE


Kreuzfuge | cross joint formation

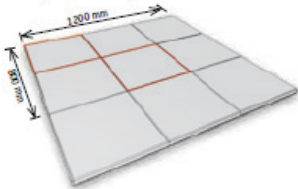

Die Verlegung in Kreuzfuge ist nur bei ganzflächiger oder punktueller Verklebung auf festem Untergrund empfehlenswert. Insbesondere Elastikplatten bis 30 mm Stärke sollten generell verklebt werden.

IM HALBVERBAND

Halbverband | half-offset formation

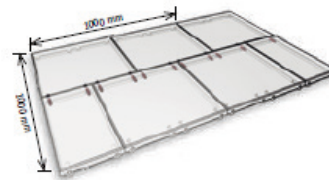

Bodenplatten 500 x 500 mm sind grundsätzlich im Halbverband zu verlegen. Aufgrund der Tatsache, dass die Löcher für Systemstecker nur auf zwei Plattenseiten angebracht sind, ist diese Verlegeart erforderlich, damit ein lagesicherer Verbund erreicht wird.



Montage AUF SICKERFÄHIGEM UNTERGRUND

Zunächst sind Mutterboden und Erdreich bis auf einen tragenden, festen Untergrund abzutragen.

Bei bindigen, wasserundurchlässigen Böden (z.B. Lehm) sollte die Gründungssohle mit entsprechendem Gefälle sowie einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser angeordnet werden.

Danach wird ein tragfähiger Unterbau (Körnung 0/32 mm bis 0/56 mm) mind. 20 cm stark, eingebaut und verdichtet. Anschließend kann als Oberflächenausgleich und Plattenauflage Edelsplitt (3/7 mm, mind. 25 mm stark) mit 2,5% Gefälle eingebaut werden.

Durch die Systemstecker wird eine dauerhafte Verbindung gewährleistet. Es ist darauf zu achten, dass die Elemente so eng wie möglich aneinander gelegt werden. Hierzu ist eine feste Randeinfassung besonders wichtig. Die Verlegung erfolgt nur im Halbverband. Randplatten werden verklebt.

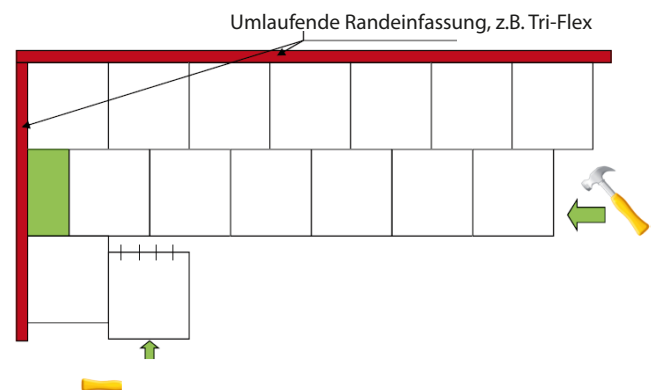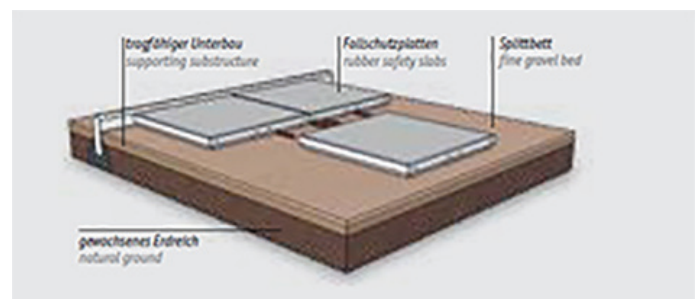

30 mm starke Fallschutzplatten nur auf festen Untergrund verlegen!

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH einsehbar unter www.tri-poli.de, fertigungsbedingte Toleranzen +/- 1%, bei Stärke von +/- 2mm, techn. Änderungen vorbehalten.