


## Trampolin caramba S



Trampoline - der Renner auf jedem Spielplatz!

Name	caramba S
Art.-Nr.	2001.2G
Platzbedarf	4,25 x 4,25 m
Außenmaß	1,25 x 1,25 m
Sprungfläche	0,75 x 0,75 m
Sprungmatte	Gummimatte geschlossen mit Entwässerungsbohrungen
Reinigung	durch Herausheben
Randplatten	1 Reihe inklusive, werkseitig verklebt
Eingrabrahmen Stahl inklusive	für Rasen/Schüttgut
Ausführung	geprüft und zertifiziert gem. DIN EN 1176-1:2017-12 Sprunggeräte
Lieferung	erfolgt komplett vormontiert
Gewicht	139 kg

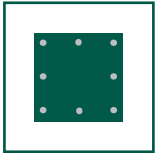


Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH, einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), technische Änderungen vorbehalten.

## Farben

### SBR-RANDPLATTEN

Standard:

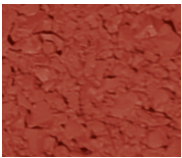


rotbraun  
1



schwarz  
3

### EPDM-RANDPLATTEN

Gegen Aufpreis:

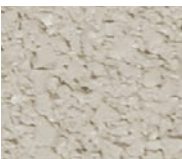

weiß  
RAL 9010




eierschalen  
RAL 1015




beige  
RAL 1014




gelb  
RAL 1002

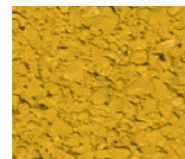


gelb\*\*  
RAL 1012

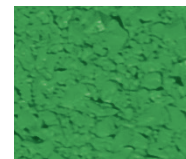


leuchtgrün  
RAL 6017

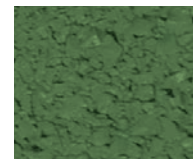

grün  
RAL 6021

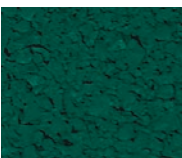


dunkelgrün  
RAL 6005

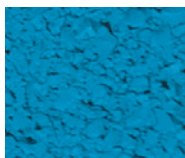

blau\*\*  
RAL 5012




blau  
RAL 5015

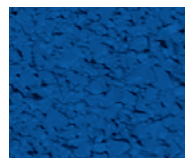

dunkelblau  
RAL 5010



pink  
RAL 4003

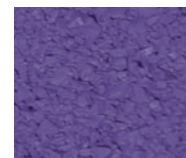

lila  
RAL 4005



orange\*\*  
RAL 2008




rot\*\*  
RAL 3017



rot  
RAL 3016




beigebraun  
RAL 8024

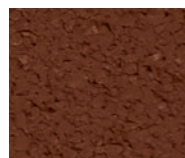


braun  
RAL 8025



grau  
RAL 7038

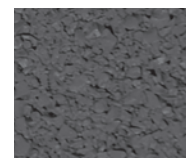


mittelgrau  
RAL 7037

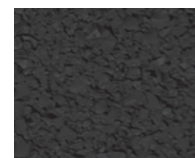

dunkelgrau  
RAL 7011

\*\*Signalfarbe

Die Farbton- und RAL-Angaben sind unverbindliche Annäherungswerte.  
Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt.

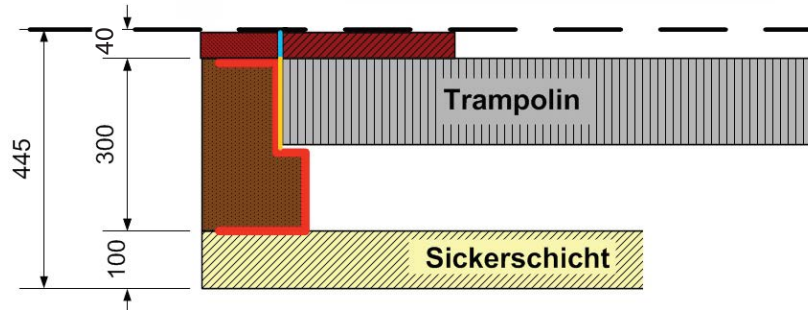

## INFOBOX MONTAGE

Dieses Trampolin wird mit Eingrabrahmen zur einfachen Montage ohne Betonfundamente geliefert! Die Montage erfolgt durch Einlassen in eine bauseits erstellte Grube. Da es sich hierbei um reine GaLaBau-Arbeiten handelt, können wir Ihnen leider zu unseren Trampolinen keine werkseitige Montage anbieten!

Die Lieferung des Trampolins erfolgt komplett vormontiert (Maße und Gewicht siehe Seite 1), die Randplatten sind werkseitig bereits auf dem Rahmen aufgeklebt.

1. Grube ausheben
2. Sickerschicht 10 cm anlegen
3. Sprunggerät nun so anheben und mittig in der Grube platzieren (hier können auch Seile oder Gurte verwendet werden, um z.B. das Sprunggerät mittels Stapler oder Radlader zu platzieren)
5. Spalt zwischen Grube und Sprunggerät mit Teilen des Aushubs verfüllen und verdichten

Bitte beachten Sie, dass dies nur Montagehinweise in kurzer Form sind. Eine ausführliche Montage- und Wartungsanleitung ist bitte im Auftragsfall bei uns anzufordern!

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH, einsehbar unter [www.tri-poli.de](http://www.tri-poli.de), technische Änderungen vorbehalten.