


Trampolin color RS



Trampoline - der Renner auf jedem Spielplatz!

Name	color RS
Art.-Nr.	2017
Platzbedarf	Ø 4,70 m
Außenmaß	Ø 1,70 m
Sprungfläche	Ø 1,20 m
Sprungmatte	geriffelte, rutschsichere Kunststofflamellen
Muster Sprungmatte	Uni, Viertel, Zielscheibe, Welle
Reinigung	durch Aushängen der Sprungmatte mittels Spezialwerkzeug (optional)
Randplatten	1 Reihe inklusive, werkseitig verklebt
Eingrabrahmen Stahl inklusive	für den Einbau ohne Betonfundamente in jeden angrenzenden Belag
Ausführung	geprüft und zertifiziert gem. DIN EN 1176-1:2017-12 Sprunggeräte
Lieferung	erfolgt komplett vormontiert
Gewicht	170 kg

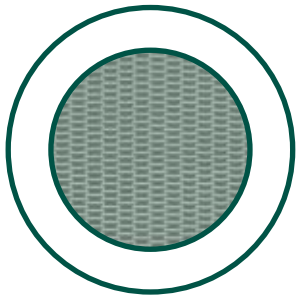


Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH, einsehbar unter www.tri-poli.de, technische Änderungen vorbehalten.



Farben

RANDPLATTEN

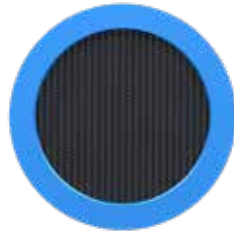


Strahlende Farben dank EPDM-Granulat!

						
Farbe	gelb	grün	blau	rot	schwarz	rotbraun
Code	13	11	8	12	9	1

UNIFARBEN ODER BUNT?

Alle Randplatten können wie oben entweder in einer Farbe oder kombiniert geliefert werden. Die Musterbeispiele zeigen Möglichkeiten der Variation. Andere Farbkombinationen sind auf Anfrage möglich!

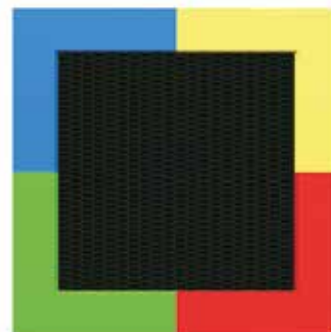







Die Farbton- und RAL-Angaben sind unverbindliche Annäherungswerte.
Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt.



Farben

SPRUNGMATTEN/LAMELLEN (aus geriffelten und rutschsicheren Kunststofflamellen)

							
Farbe	schwarz	grau	blau	grün	rot	orange**	gelb
Code	9	6	8	7	5	10	13


Muster

SPRUNGMATTEN FÜR MODELL COLOR RS



Viertel

V

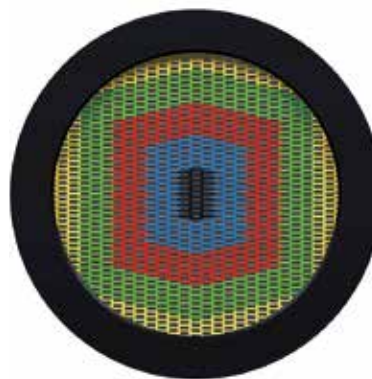

Zielscheibe

Z




Welle

W

**Signalfarbe

Die Farbton-Angaben sind unverbindliche Annäherungswerte.
Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt.

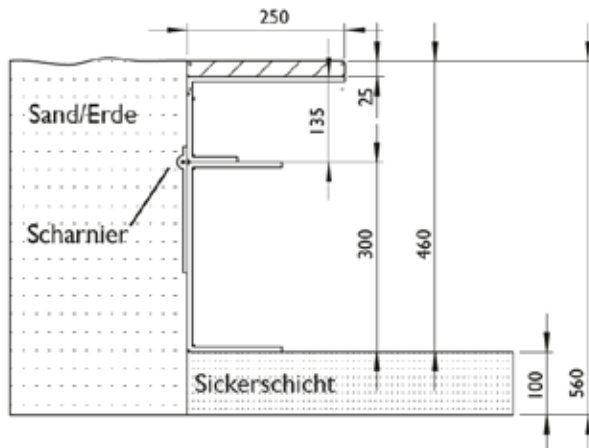

INFOBOX MONTAGE FÜR MODELLE COLOR

Dieses Trampolin wird mit Eingrabrahmen zur einfachen Montage ohne Betonfundamente geliefert! Die Montage erfolgt durch Einlassen in eine bauseits erstellte Grube. Da es sich hierbei um reine GaLaBau-Arbeiten handelt, können wir Ihnen leider zu unseren Trampolinen keine werkseitige Montage anbieten!

Die Lieferung des Trampolins erfolgt komplett vormontiert (Maße und Gewicht siehe Seite 1), die Randplatten sind werkseitig bereits auf dem Rahmen aufgeklebt.

1. Grube ausheben
2. Sickerschicht und Auflage anlegen
3. Augenschrauben in die im Rahmen vorgesehenen Löcher schrauben
4. Sprunggerät an den nun so im Rahmen befestigten Augenschrauben anheben und mittig in der Grube platzieren (hier können auch Seile oder Gurte befestigt werden, um z.B. das Sprunggerät mittels Stapler oder Radlader zu platzieren)
5. Augenschrauben herausdrehen
6. Spalt zwischen Grube und Sprunggerät mit Teilen des Aushubs verfüllen und verdichten

Bitte beachten Sie, dass dies nur Montagehinweise in kurzer Form sind. Eine ausführliche Montage- und Wartungsanleitung ist bitte im Auftragsfall bei uns anzufordern!

Es gelten die AGB der Tri-Poli GmbH, einsehbar unter www.tri-poli.de, technische Änderungen vorbehalten.